


# BERÜHRUNGS-SCHUTZBLECH

## Montageanleitung für den TBS 400–670 und TBS 650–1180

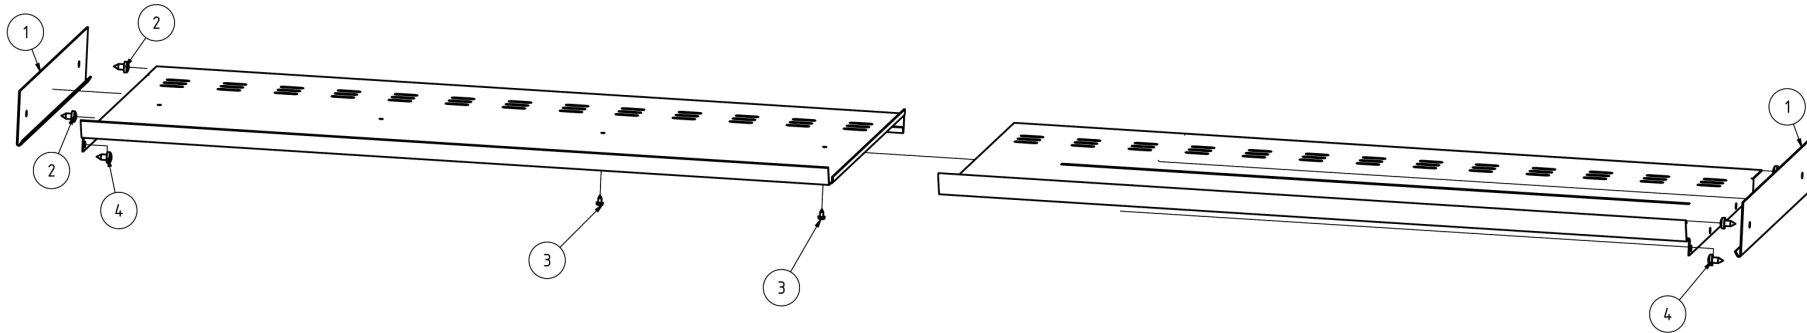

### Materialliste

Blechteil einmal links und einmal rechts  
2 x Auflagewinkel  
6 x Holzschrauben  
2 x Blechschaube

1. Winkel (1) hinten und oben anschlagen, mit einem 2 mm Bohrer vorbohren.
2. Winkel links und rechts mit je zwei Holzschrauben (2) befestigen
3. Blechteil links und recht zusammenschieben, die Blechschaube (3) leicht vormontieren (nicht anziehen)
4. Berührungs-Schutzblech auf die gewünschte Breite ausziehen, in die vormontierten Winkel legen und ganz nach hinten schieben.
5. Blechschaube (3) jetzt anziehen.
6. Berührungs-Schutzblech vorne links und rechts mit den 2 letzten Holzschrauben (4) befestigen.

# Chromtech-AI GmbH

Jakobsbadstrasse 19, 9108 Gonten  
T +41 78 736 52 77, info@chromtech-ai.ch  
www.chromtech-ai.ch